
Шино-монтаж

Снятие колёс, монтаж и накачка шин по Правилам 871н

Накачивать шину выше нормы давления изготовителя запрещено
871н, п. 171

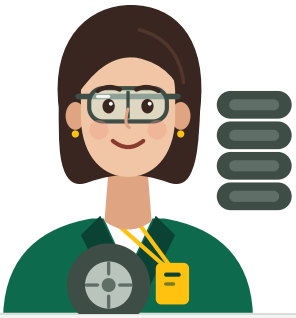

Вывесите машину

Колёса снимают с машины, вывешенной на подъёмнике. Подъёмный механизм — упоры под неподнимаемые колёса и козелок под вывешенную часть.

871н, п. 161

Тяжёлые колёса

Снятие, перемещение и установку колёс грузовых машин, прицепов и автобусов механизируют.

871н, п. 162

Воздух выпустить

Перед демонтажем шины воздух из камеры выпускают полностью. Демонтаж — на стенде или со съёмным устройством.

871н, п. 163

Проверьте кольца

Перед монтажом проверьте бортовое и замочное кольцо. Замочное кольцо должно входить в выемку обода всей внутренней поверхностью.

871н, п. 165

Накачка

Накачивайте снятые шины в отведённых местах с предохранительными устройствами против вылета колец. Кольцо неверно встало — выпустите воздух и поправьте.

871н, пп. 166, 167

Нельзя

Выбивать диск кувалдой. Бить по замочному кольцу при накачке. Накачивать выше нормы. Ставить ржавые или неисправные кольца, ободы, диски.

871н, п. 171

Шина и диск, инструмент

Не монтируйте шину на диск не того размера. Посторонние предметы из шины достают только клещами, не отвёрткой, шилом или ножом.

871н, пп. 170, 171

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда на автомобильном транспорте (приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 871н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2027). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест